Android 2.X

取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、 に X がついている状態では電波をキャッチしていません。
電波が入る場所に移れば自然と X が消え、 が現れます。

X 状態（電波をキャッチしていない状態）の場合、
場所を移動するか、電源のON/OFFをして、 が表示されている状態でご利用願います。

画面ロックのパスワード
（暗証番号）を設定して、
忘れてしまう等、
操作ができなくなる
トラブルが発生しています。

暗証番号の設定は
ご遠慮下さい。

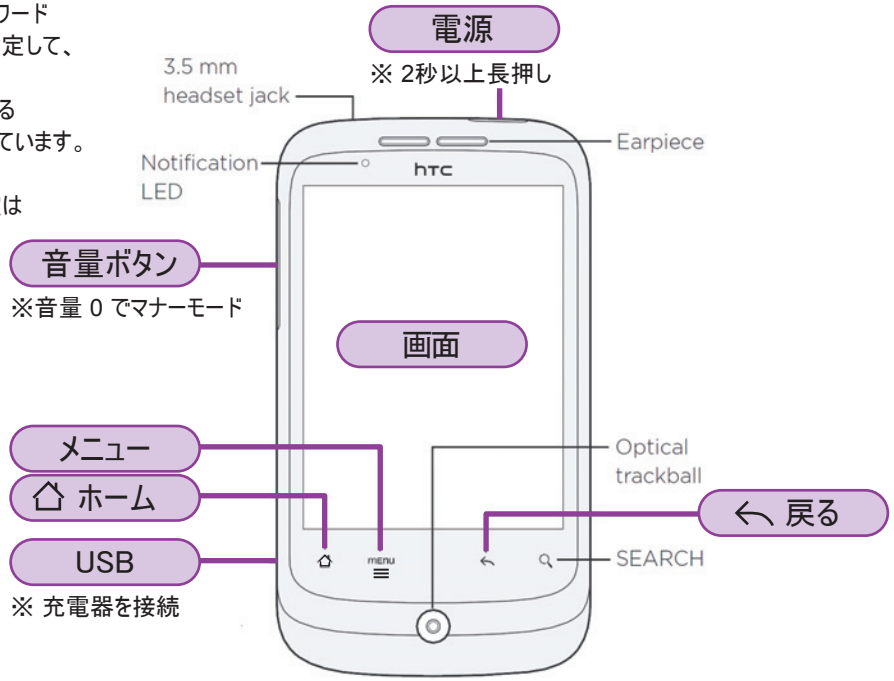

盗難・紛失時の緊急連絡先

株式会社ニッテル（東京） ＋ 81 3 5733 3347

※ 平日（月-金）日本時間 10:00 - 18:00 時間外・土日祝は留守番電話に録音ください。

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

●氏名
●レンタル電話番号
●滞在中の連絡先

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電源の ON / OFF

【電源ボタン】はもっとも頻繁に使用するボタンです。

●電源の ON

電源 を 2秒以上長押しする。

●電源の OFF

画面ロックを解除した状態（通常の操作画面）で

電源 を 2秒以上長押し、【電源OFF】を選択する。

画面ロック / 画面ロックの解除

操作が終了し、ポケットやバッグなどに入れる場合は、必ず画面ロックをした状態にしてください。

●画面ロック

電源 を押す。

●画面ロックの解除

電源 を普通に押した後、

画面 を指でスライドする。

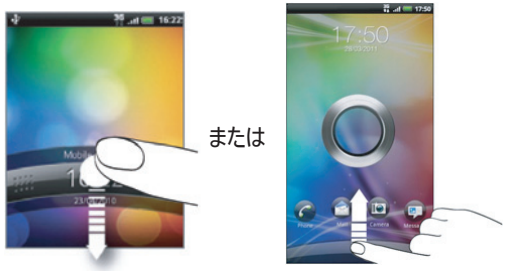

アイコンの説明

発信/着信

電話 を押す。

タップすると、通話履歴を連絡先に保存します。

タップすると、連絡先が表示されます。

スマートダイヤルパネル
電話番号や相手の名前を入力するたびに、該当する連絡先や電話番号を検索します。

バックスペース
電話番号を間違えた場合、【バックスペース】を押します。

ダイヤルパッド

通話履歴を表示します。

ダイヤルキー
入力した電話番号にダイヤルします。

ダイヤルパッドの表示／非表示を切り替えます。

●滞在国内の電話への発信方法

電話番号 ←現地の相手先電話番号をそのまま

オーストラリアの携帯電話（0466-111-333）に電話をする場合
▸▸▸ 0466 111 333

●国際電話ダイヤル方法

＋ 国番号 最初の 0 を省いた携帯番号

日本の携帯電話（090-8888-2222）に国際電話をする場合
▸▸▸ ＋ 81 90 8888 2222

※【＋】は【 0 ボタン】を 2秒以上長押しすると表示されます。
※【＋】の代わりに【国際電話番号】でも国際電話が可能です（国際電話番号は『ご利用&ご返却案内』にて確認ください。）
※ 日本の国番号は【 81 】です。

●着信方法

応答（Answer）を押す。　拒否（Decline）を押せば、着信拒否となります。

メッセージ（SMS）の送信

SMS（ショートメッセージ）とは電話番号を宛先に文字メールを送受信するサービスです。
海外現地の携帯電話と英語でのSMSはもちろん、日本の携帯と日本語で SMS が可能です。
なお、SMS は通話回線を利用しますので、インターネット接続は必要ありません。

■注意■
※ 現地の電話会社の都合により一時的に日本語メールが出来ない場合があります。
※ 相手先の携帯電話の機種によっては、日本語が表示されない場合があります。
※ 着信側の携帯電話が、SMS（ショートメッセージ）の着信拒否をしている場合は、メールは出来ません。
※ 1メールあたり半角160文字（全角 70文字）までです。
それ以上の文字数の場合、2通のSMSやMMSで送信される場合があります。

●ホーム画面の表示

ホーム を押して、ホーム画面へ。

●メッセージ画面の表示

メッセージ を押す。

●宛先の入力

⊕新規作成 を押し、【To】の欄に 電話番号 を入力する。

⇒滞在国内へSMSを送る場合の電話番号

携帯番号 ←現地の相手先電話番号をそのまま

⇒日本へSMSを送る場合の電話番号

＋ 81 最初の 0 を省いた携帯番号

日本の携帯電話（090-8888-2222）にSMSを送信する場合
▸▸▸ ＋ 81 90 8888 2222

●文章を入力

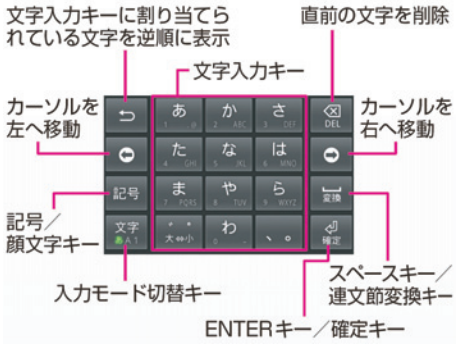

テキストや数字の文字入力が必要なプログラムを起動した時は、文字入力のためのスクリーンキーボードが表示されます。

入力方法はフリック入力です。

【入力モード切替キー】を押して、日本語、英語、数字と切り替えます。

【大⇔小 切替キー】を押して、大文字、小文字と切り替えます。

●送信

【送信キー】を押す。

インターネット接続方法

インターネットに接続する方法です。

■ Wi-Fi 接続
■ GPRS、3G、HSPA 接続

■注意■
※ Wi-Fi でのデータ通信は当社からの請求はありません。
※ GPRS、3G、HSPA でのデータ通信は当社からの請求となります。

● Wi-Fi 接続 － － － 携帯電話の画面上で【ON】/【OFF】の切替ができます。

Wi-Fi【ON】　Wi-Fi【OFF】

● GPRS / 3G / HSPA 接続 － － － 携帯電話の画面上で【ON】/【OFF】の切替ができます。

携帯電話【ON】　携帯電話【OFF】

スマートフォンは、インターネットへの接続や、アプリのダウンロード、アプリの利用など可能ですが、
当社は説明書記載の基本的な操作以外（各種アプリの利用方法など）はサポートできません。
高性能スマートフォンを大いに活用いただく為に、ご利用に際し、下記の注意事項を必ず確認願います。

□ インターネットに接続した状態では、メールの確認や、アップデートの確認の為に、
スマートフォンは、自動的にインターネットにアクセスし、データ通信を行います。
お客様が意図しないデータ通信を防ぐためにも、
ご利用の時のみ GPRS、3G、HSPA を【ON】にすることをお勧めします。

□ 特に Youtube などの動画視聴、Google Map などの地図表示、Skype / Line などの通話はもちろん、
SNS（facebook、twitter など）も長時間の利用となると多くのデータを消費する可能性があります。

インターネットの接続中は、ステータスアイコンに通信状態が表示されますので、確認の上ご利用ください。

データ通信量の確認

インターネットに接続したデータ通信量を確認する方法です。

■注意■
※ 下記アプリによるデータ通信量はあくまで概算の数字です。実際の請求は通信会社からデータ通信量を基に計算します。

◎ My data manager － － －『モバイル』『ローミング』『Wi-Fi』の状況下でのデータ通信量をアプリ毎に表示するアプリです。
※ 通知機能などはお客様自身で設定ください。

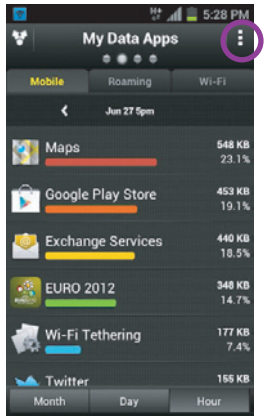

設定はココから。

画面に触れたまま
スライドさせれば、
様々な情報を確認できます。
（スライド）

Gmail の追加設定

お客様ご自身の Gmail を利用する為の設定方法です。

◎ Gmail － － － インターネットに接続時に、メールの送受信をするアプリです。
※ 貸出時は、当社のレンタル用アドレスを設定しているので、当社レンタル用アドレスで利用が可能ですが、お客様ご自身の Gmail アドレスを利用する場合には追加で設定が必要な為に記載します。

＜お客様の Gmail アドレスの設定方法＞

① Gmail を起動する。
② 【メニュー】ボタンを押す。
③ 【アカウント】ボタンを押す。
④ 【アカウントを追加】ボタンを押す。
⑤ 【Google】ボタンを押す。
⑥ 後はアプリケーションに従い、お客様ご自身のGmailアドレスを設定してください。

【メニュー】
Android 2.3 では、縦に ━ が 3つ並んだ記号がメニューボタンです。

注意 ： Gmail アドレスの追加設定は、インターネットに接続している必要があります。
Wi-Fi 環境などインターネットに接続した状態で設定下さい。

アプリケーションの再設定①

何らかの理由で日本語入力アプリの設定が消えた場合の対応方法です。

全てのアプリ を押す。

画面に触れたまま
スライドさせれば、
画面が移動します。
（スライド）

画面を軽くたたけば、
アプリが利用できます。
（タップ）

既にインストールされているアプリはもちろん、お客様自身がダウンロードしたアプリの利用など可能ですが、
当社はこの説明書記載の基本的な操作以外（各種アプリの利用方法など）はサポートできません。

高性能スマートフォンを最大限に活用いただき、お客様のお好みに応じてカスタマイズしてかまいませんが、
暗証番号・ロック解除パターンの設定など返却時に当社が初期化ができなくなる設定はご遠慮ください。

◎ OpenWnnフリック入力対応版 － － － 日本語入力を可能にするアプリです。

※ 貸出時は、日本語入力が可能な状態でレンタルしていますので設定は必要ありませんが、
ソフトのアップデートなどをした場合、再設定が必要になる場合がある為に記載します。

＜日本語入力アプリの再設定方法＞

① FlickWnn を起動する。
② 【OpenWnnフリック対応】にチェックを入れる。
③ 注意画面を確認し、OKを押す。
④ 【ホーム】に戻る。
⑤ メール作成画面など英語のキーボードが
表示されている状態で、テキスト入力のエリアを
2秒以上長押しする。
⑥ 【 A 入力方法】とアイコンが表示される。
⑦ 【 A 入力方法】を押す。
⑧ 入力方法の選択画面で
【OpenWnnフリック対応】にチェックを入れる。

アプリケーションの再設定②

何らかの理由で日本語表示アプリの設定が消えた場合の対応方法です。

◎ MoreLocal 2 － － － 日本語表示を可能にするアプリです。

※ 貸出時は、日本語表示が可能な状態でレンタルしていますので設定は必要ありませんが、
ソフトのアップデートなどをした場合、再設定が必要になる為に記載します。

＜日本語表示アプリの再設定方法＞

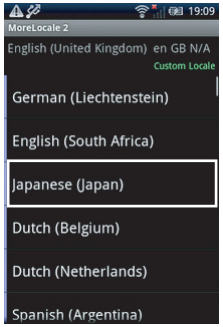

① MoreLocal 2 を起動する。
② 英語表示の場合、【Japanese】を押す。
③ 【ホーム】に戻る。

※ 英語表示ではナイ場合、一度英語表示にします。

② 【English（と思われる言語）】を押す。
③ 【Japanese】を押す。
④ 【ホーム】に戻る。

▼スマートフォンのご利用に際し、下記の注意事項を必ず確認願います。

- ☐ 貸出時にインストール済みのアプリケーションは削除しないでください。
- ☐ 携帯電話・充電器は各国の電圧に対応しており、変圧器ナシで充電が可能です。
- ☐ 返却時に携帯電話を初期化しますので、個人情報は完全に保護されます。
- ☐ Play ストア（旧Android マーケット）で、無料アプリ、無料ゲームのダウンロードは可能です。
- ☐ Play ストア（旧Android マーケット）で、有料アプリ、有料ゲームのダウンロードはご遠慮ください。
- ☐ 暗証番号の設定、ロック解除パターンの設定などはご遠慮ください。
- ☐ 雨中でのご利用はご遠慮ください。
- ☐ 携帯電話のカバーを取り外すことはご遠慮ください。
- ☐ 紛失時は、早急に当社までご連絡ください。

盗難・紛失時の緊急連絡先

☐ 株式会社ニッテル（東京） ＋ 81 3 5733 3347

※ 平日（月-金）日本時間 10:00 - 18:00 時間外・土日祝は留守番電話に録音ください。

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

●氏名
●レンタル電話番号
●滞在中の連絡先

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。